

Onnittelut purjeavusteisen Aquajak Windseeker -kajakin hankinnasta!

www.aquajak.fi
info@aquajak.fi

Aquajak Windseeker on tarkoitettu matkamelontaa harrastaville retkeilijöille ja tavallisille melojille, jotka haluavat nauttia purjehtimisesta. Se soveltuu myös melonnasta kiinnostuneille perheille, jotka tarvitsevat turvallisen kajakin.



1. Peräsin ja peräsinkotelo
2. Kansiluukkujen kiinnittäminen
3. Sivukellukkeiden kiinnittäminen
4. Nostokölin asentaminen
5. Masto ja hallintanarut
6. Purjeen nostaminen ja laskeminen
7. Purjehtiminen ja turvallisuus
8. Kajakin ja varusteiden säilytys



1. PERÄSIN JA PERÄSINKOTELO

Kajakin normaali peräsin on tarkoitettu melomista varten. Se helpottaa suoraan melomista ja kääntymistä. Purjehtimista varten peräsimen ohjausvoimaa kasvatetaan peräsinkotelolla.

Asennus

Ota toisella kädellä peräsinkotelosta kiinni ja venytä kuminauha toisella kädellä nauhan kiinnityskohtaan vastapuolelle siten että kajakin oma köli mahtuu kumilenkin välistä.

Pujota kotelo peräsimen päälle ja ohjaa kuminauha kajakin peräsimessä olevaan koloon. Varmista, että kuminauha on varmasti klossa.



2. KANSILUUKKUJEN KIINNITTÄMINEN

Kansiluukut toimivat tavaratilan kansina, mutta myös sivukellukkeiden ja maston kiinnityspisteinä. Tukevat luukut kiinnitetään neljällä kartiotapilla.

Paina toisella kädellä luukkuja alaspäin sen keskiosasta ja kiristä neljä kartiotappia vastapäivään kiertämällä. Luukku pysyy kiinni maltillisella kiristysvoimalla. Lisää kiristysvoimaa, mikäli luukku liikkuu tai ei pidä vettä. Molemmat luukut kiinnitetään samalla tavalla.



3. SIVUKELLUKKEIDEN KIINNITTÄMINEN (vaihe 1)

Sivukellukkeet hillitsevät kajakin liiallista kallistumista melottaessa ja purjehdittaessa.

Pujota kelluke sille tarkoitettuun koteloon ja lukitse se kumilenkillä kiinni kotelossa olevaan hahloon samalla tavalla kuin peräsin. Varmista, että kumilenkki on kiinni sekä edestä että takaa.



3. SIVUKELLUKKEIDEN KIINNITTÄMINEN (vaihe 2)

Kiinnitä kellukekotelon tanko kajakin luukussa olevaan kiinnitysholkkiin. Paina tangossa olevaa metallikuulaa sisään peukalolla ja työnnä samalla tanko holkin sisälle niin, että kuula nousee jousensa avulla holkissa olevaan reikään ja lukitsee tangon. Varmista, että tanko on kiinni.



4. NOSTOKÖLIN ASENTAMINEN

Köli mahdollistaa purjehtimisen vastatuuleen luovimalla. Köli on korkeussäädettävä. Se lukkiutuu eri asentoihin joustavalla köydellä, joka vetää sen yläosaa taaksepäin. Köli pidetään yläasennossa, kun kajakilla melotaan.


Aseta köli sille tarkoitettuun kuiluun. Kiinnitä kölin yläosassa oleva köysi kannen poikki menevään kumiköyteen. Köli laskee alas, kun työnnät sitä yläosastaan eteenpäin. Kun nostat kölin ylös, lukkiutuu se automaattisesti taka-asentoon.



5. MASTO JA HALLINTANARUT

Musta naru keskellä kölin takana: puomin skuuttinaru eli ”purjeen kiristin”. Vedä naru kannessa olevan metallilenkin läpi ja lukitse kiristimeen.

Keltainen naru: purjeen nosto- ja laskunaru. Vedä naru mastoluukussa ja kannessa olevien silmukoiden läpi ja lukitse kiristimeen.

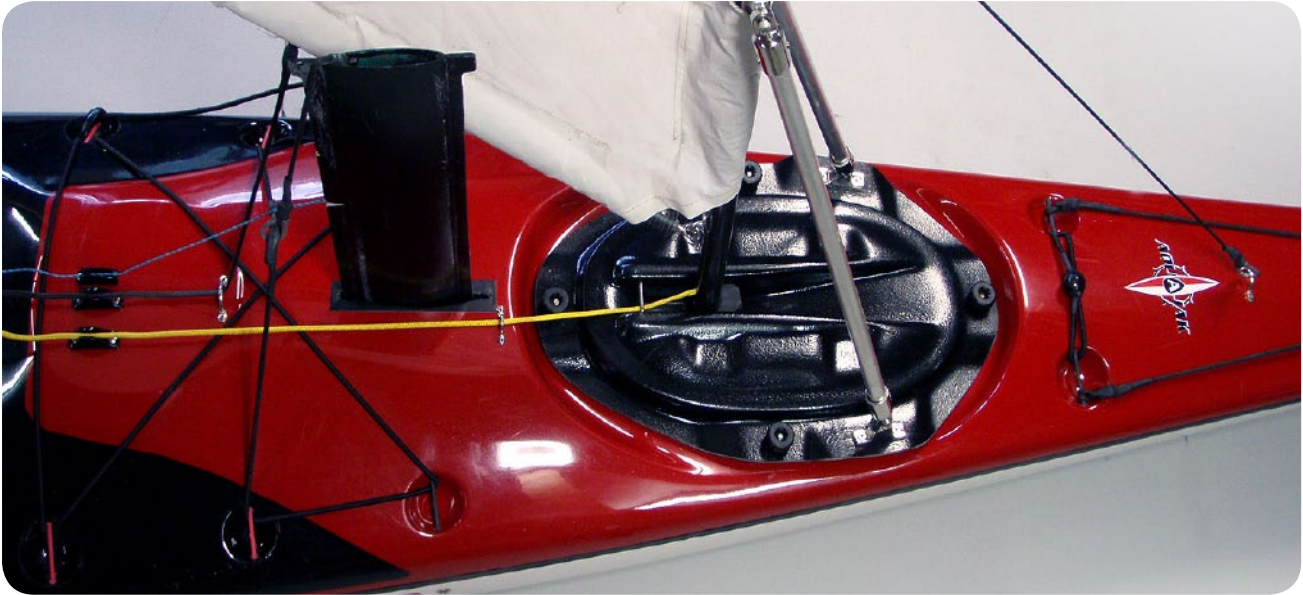


Kölin säätönaru: köli lukitaan eri astentoihin kiinnittämällä siinä oleva lenkki kannessa olevaan kuminauhaan.

Musta naru maston etupuolella: takilan tukinaru. Tukee mastoa purjehdittaessa ja helpottaa maston nostamista ja laskeamista.

Masto on kiinni takilassa maston molemmilla puolilla olevilla pulteilla. Irroitus pultit avaamalla.



Takila on kiinni etuluukussa kahdella ruuvilla. Takila irrotetaan irrottamalla ruuvit takilajalkojen alaosissa olevista metalliheiloista.

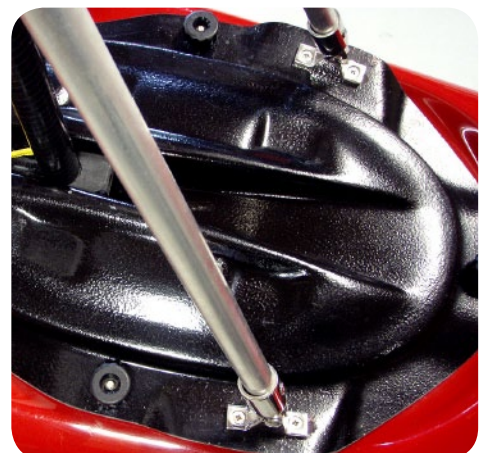

6. PURJEEN NOSTAMINEN JA LASKEMINEN

Purje nostetaan aina vastatuuleen. Näin nostotapahtumasta tulee hallittu. Myös purjeen laskeminen tulee tehdä vastatuuleen.

Nostaminen:

Ota purjeen puoleisella kädellä kiinni puomista ja toisella kädellä purjeen nostonarusta. Vedä narusta kevyesti ja ohjaa maston jalkaa itseäsi kohti. Ohjaa jalka etuluukussa olevaan kiinnitysuriaan. Kun jalka on uran päässä, lukitse masto paikoilleen kiinnittämällä nostonaru edessäsi olevaan pikakiinnitykseen.



Huomio. Keulassa oleva maston ohjauslenkki ei ole kajakin nostamista varten. Älä nosta kajakkia maston kiinnityslenkistä, vaan kajakista löytyvästä erillisestä nostolenkistä.

Laskeminen:

Löysää nostonaru pikaliittimestä. Päästä narua ja auta mastoa eteenpäin työntämällä kevyesti puomista. Ohjaa maston jalka keulassa olevaan kiinnityslenkkiin. Laskettu purje varmistetaan kannelle poikittain purjeen yli menevällä narulla, joka lukitaan haalla.



7. PURJEHTIMINEN JA TURVALLISUUS

Kun kajakilla purjehditaan, pidetään köliä alhaalla. Myötätuulella purjetta pidetään suoraan sivulla ja vastatuuleen luovittaessa purjetta pidetään ”tiukemmalla” vetämällä puomia itseään kohti. Peräsintä käytetään jalkatilassa olevilla kahdella polkimella. Kajakki kääntyy sen polkimen suuntaan, jota painetaan.

Purjeen voima tulee aina sovittaa niin, ettei sivuponttoni osu jatkuvasti veteen. Tämä pätee erityisesti tilanteissa, jossa puomin köysi on lukittu kannen pikakiinnikkeeseen, ja tuuli on puuskainen tai veneiden peräaaltoja esiintyy. Kelluke hillitsee kajakin kallistumista sivulle, mutta ei kaikissa tilanteissa estä sitä.

On suositeltavaa harjoitella purjeen nostoa, laskemista ja mahdollista kaatumistilannetta kotirannassa, jotta kajakin toiminnot ja rajat tulevat tutuksi. Siten myös kajakista poistuminen sujuu tottuneesti tositilanteissa. Kaatuneen kajakin kääntäminen oikeaan asentoon voi vaatia toisen sivukellukkeen irrottamisen luukun kiinnityspisteestä. Käytä aina kellunta-liiviä ja varustaudu myös lyhyellä matkalla samoilla turvavarusteilla kuin pitkällä matkalla.



Kiitämme teitä Aquajak-kajakin hankinnasta ja toivomme teille monia hyviä hetkiä vesillä!

8. KAJAKIN JA VARUSTEIDEN SÄILYTYS

Masto irtoaa etuluukusta ruuvaamalla sen molempien tukivarsien alaosassa olevat kaksi ruuvia irti luukusta. Puomi irtoaa mastosta kiertämällä puomia sen tyvestä myötäpäivään.

Pitkäaikainen säilytys:

Löysää molempien luukkujen kaikki kartiotapit kiertämällä ne täysin auki. Säilytä purje avattuna hyvin tuuletetussa paikassa.

Pese kajakki esim. autonpesuaineella ja vahaa se veneille tarkoitetulla vahalla. Pese purje karkealla sienellä ja lämpimällä vedellä (10 l vettä, 0,5 dl pyykinpesujauhetta). Huuhdo purje huolellisesti makealla vedellä.

